


Montageanleitung

Schlüsselleiste mit Vase

- 1 Bohre mit Hilfe der Bohrvorlage und einem Steinbohrer (Durchmesser 5 mm) zwei Löcher im Abstand von 22,3 cm.
- 2 Setze die mitgelieferten Dübel ein.
- 3 Platziere das Schlüsselbrett über den Dübeln
- 4 Ziehe die beiden Schrauben mit einem Schraubenzieher (Kreuzschlitz) fest.

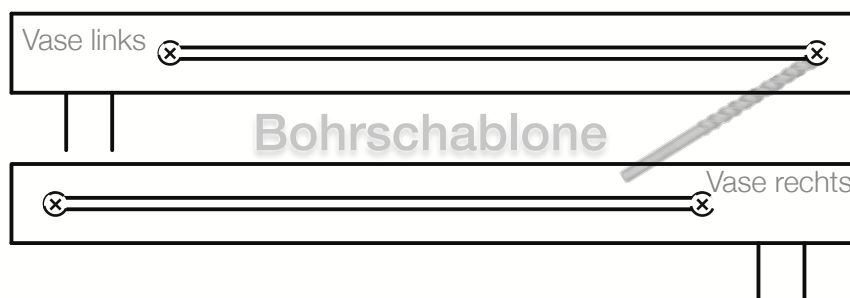

Maßstabsgetreu im Lieferumfang

